


# 〈右前席プリテンショナー2シートベルト〉

## 点滅表示

a から d を繰り返す

d 一点滅12回で右席プリテンショナーシートベルト不良を示す  
点滅12回

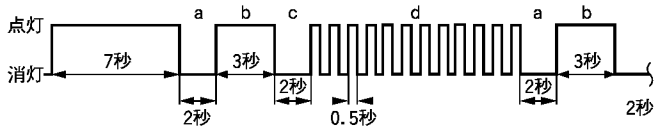

## 整備内容

1. ハーネス及びコネクター接続不良
2. 右前席プリテンショナー2シートベルト交換  
(廃却する前に展開する)
3. エアバッグセンサーユニット交換
4. ハーネス不良