


〈助手席エアバッグモジュール〉

点滅表示

a から d を繰り返す

d 一点滅 8 回で助手席エアバッグモジュール不良を示す

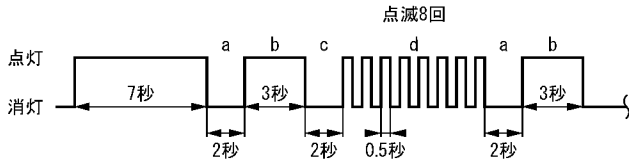

整備内容

1. ハーネス及びコネクター接続不良
2. 助手席エアバッグモジュール交換
(廃却する前に展開する)
3. エアバッグセンサーユニット交換
4. ハーネス不良