


〈右席プリテンショナーシートベルト〉

点滅表示

a から d を繰り返す

d 一点滅 1 回で右席プリテンショナーシートベルト不良を示す

点滅1回

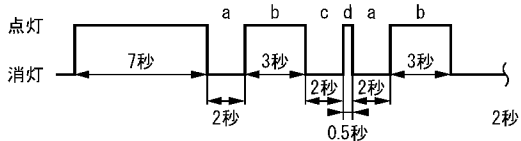

整備内容

1. ハーネス及びコネクター接続不良
2. 右席プリテンショナーシートベルト交換
(廃却する前に展開する)
3. エアバッグセンサーユニット交換
4. ハーネス不良