


〈右側サテライトセンサー〉

点滅表示

a から f を繰り返す

f 一点滅 3 回で右側サテライトセンサー不良を示す

点滅3回

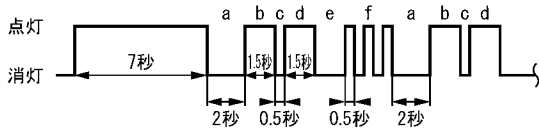

整備内容

1. ハーネス及びコネクタ-接続不良
2. 右側サテライトセンサー交換
3. エアバッグセンサーユニット交換
4. ハーネス不良