


〈左側サテライトセンサー〉

点滅表示

a から f を繰り返す

f 一点滅 4 回で左側サテライトセンサー不良を示す

点滅4回

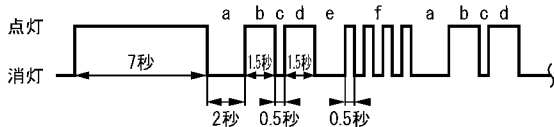

整備内容

1. ハーネス及びコネクタ接続不良
2. 左側サテライトセンサー交換
3. エアバッグセンサーユニット交換
4. ハーネス不良