

キー-SW
ON又はSTART



BAT

40A
H

キー-SW

OFF	ACC	ON	ST
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○

1	5	3
6	2	4

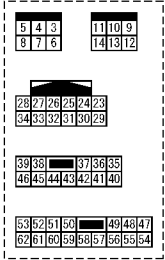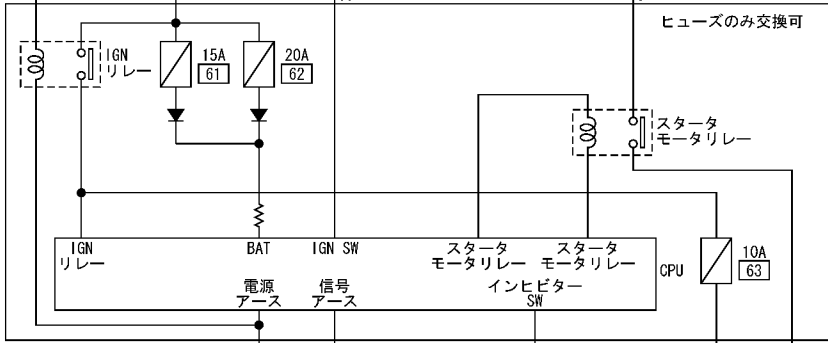

インヒビター-SW

	P	R	N	D	L
1	○	○	○	○	○
2	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○

