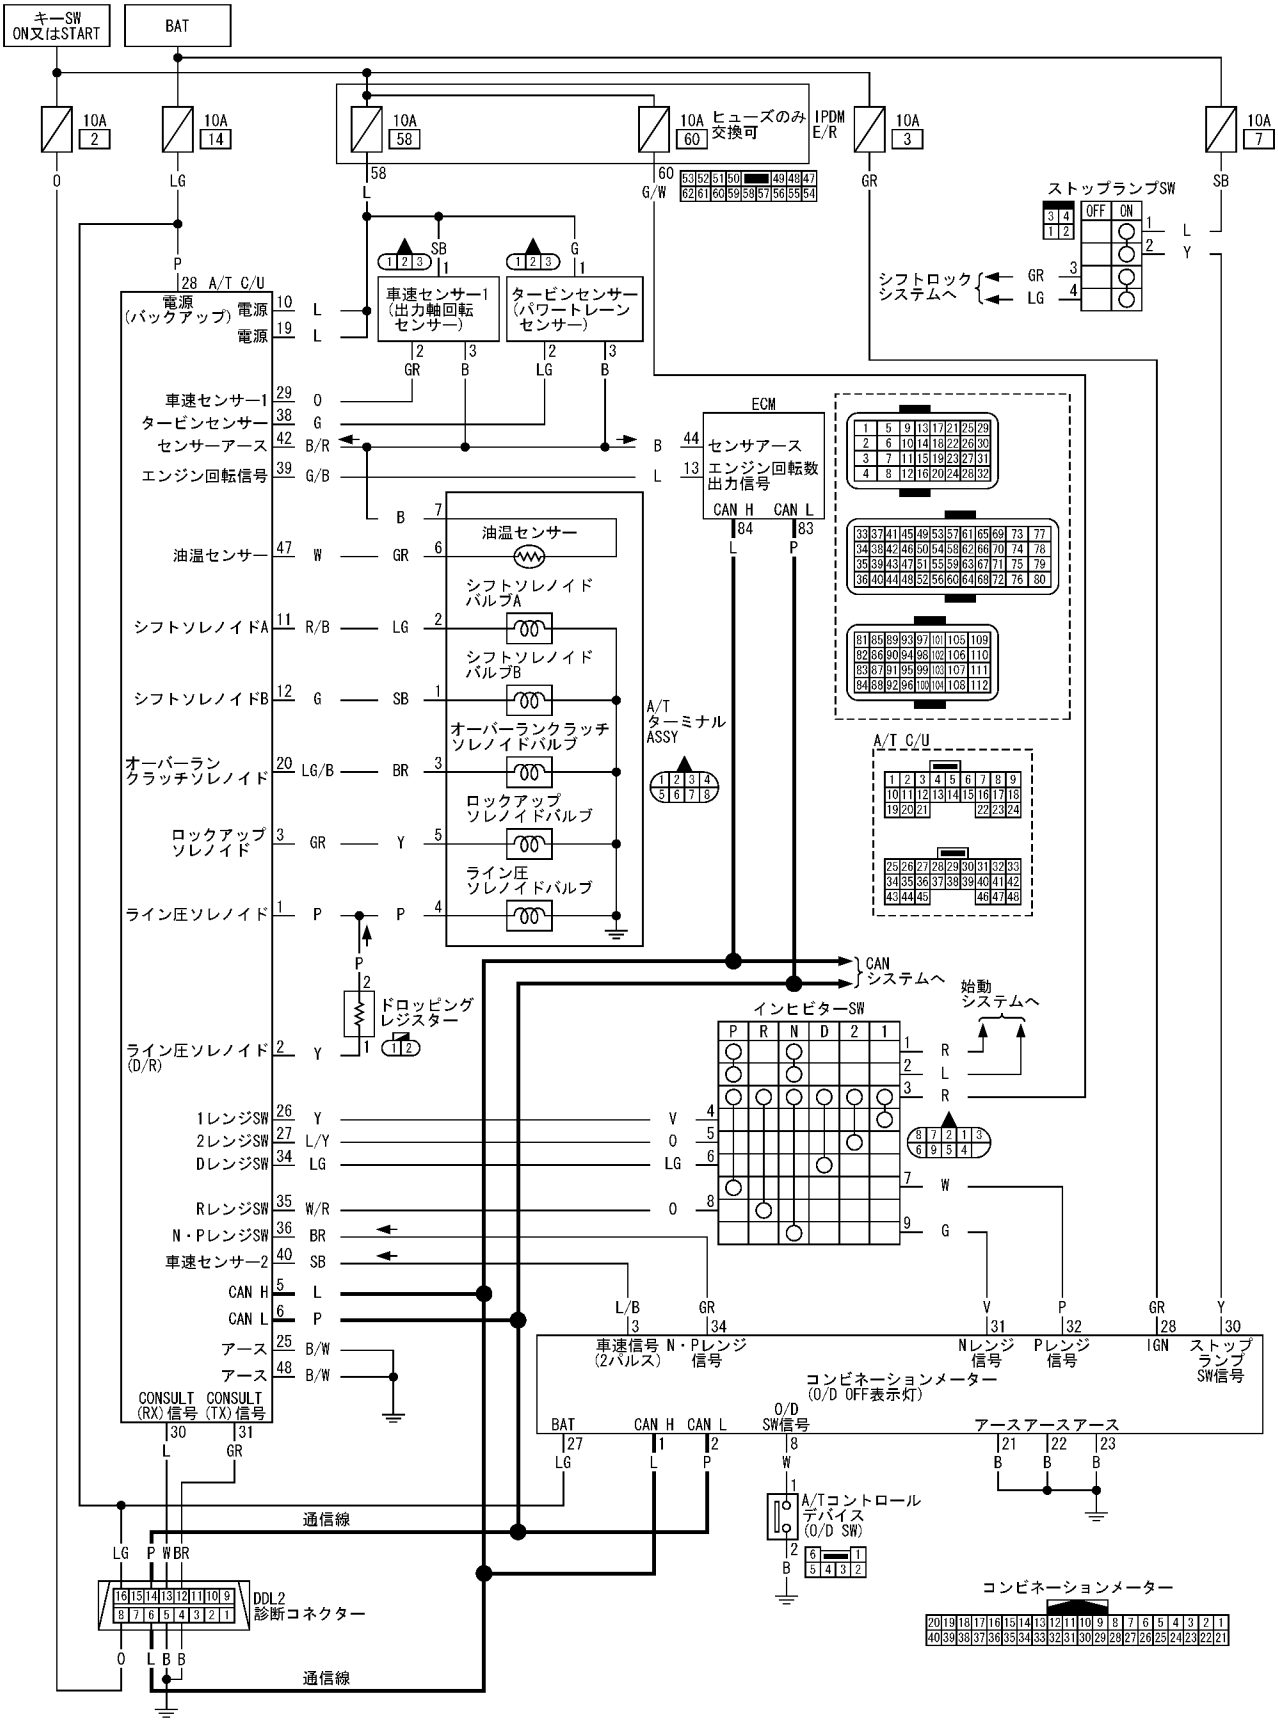
キーSW ON又はSTART
BAT
10A 2
10A 14
10A 58
10A 60
ヒューズのみ交換可
IPDM E/R
10A 3
10A 7
ストップランプSW
シフトロックシステムへ
車速センサー1 (出力軸回転センサー)
タービンセンサー (パワートレーンセンサー)
28 A/T C/U
電源 (バックアップ)
車速センサー1
タービンセンサー
センサーアース
エンジン回転信号
油温センサー
シフトソレノイドA
シフトソレノイドB
オーバーランクラッチソレノイド
ロックアップソレノイド
ライン圧ソレノイド
ライン圧ソレノイド (D/R)
1レンジSW
2レンジSW
DレンジSW
Rレンジ SW
N・Pレンジ SW
車速センサー2
CAN H
CAN L
アース
CONSULT (RX)信号
CONSULT (TX)信号
ECM
センサーアース
エンジン回転数出力信号
CAN H
CAN L
油温センサー
シフトソレノイドバルブA
シフトソレノイドバルブB
オーバーランクラッチソレノイドバルブ
ロックアップソレノイドバルブ
ライン圧ソレノイドバルブ
A/T ターミナル ASSY
ドロッピングレジスター
CAN システムへ
始動システムへ
インヒビターSW
車速信号 (2パルス)
N・Pレンジ信号
Nレンジ信号
Pレンジ信号
IGN
ストップランプSW信号
コンビネーションメーター (O/D OFF表示灯)
BAT
CAN H
CAN L
O/D SW信号
アース
A/Tコントロールデバイス (O/D SW)
通信線
DDL2 診断コネクター
コンビネーションメーター