


〈左席プリテンショナーシートベルト〉

点滅表示

a から d を繰り返す

d 一点滅 3 回で左席プリテンショナーシートベルト不良を示す

点滅3回

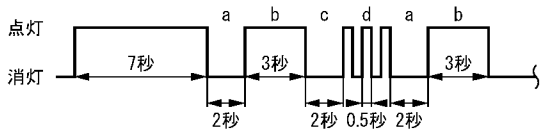

整備内容

1. ハーネス及びコネクター接続不良
2. 左席プリテンショナーシートベルト交換
(廃却する前に展開する)
3. エアバッグセンサーユニット交換
4. ハーネス不良