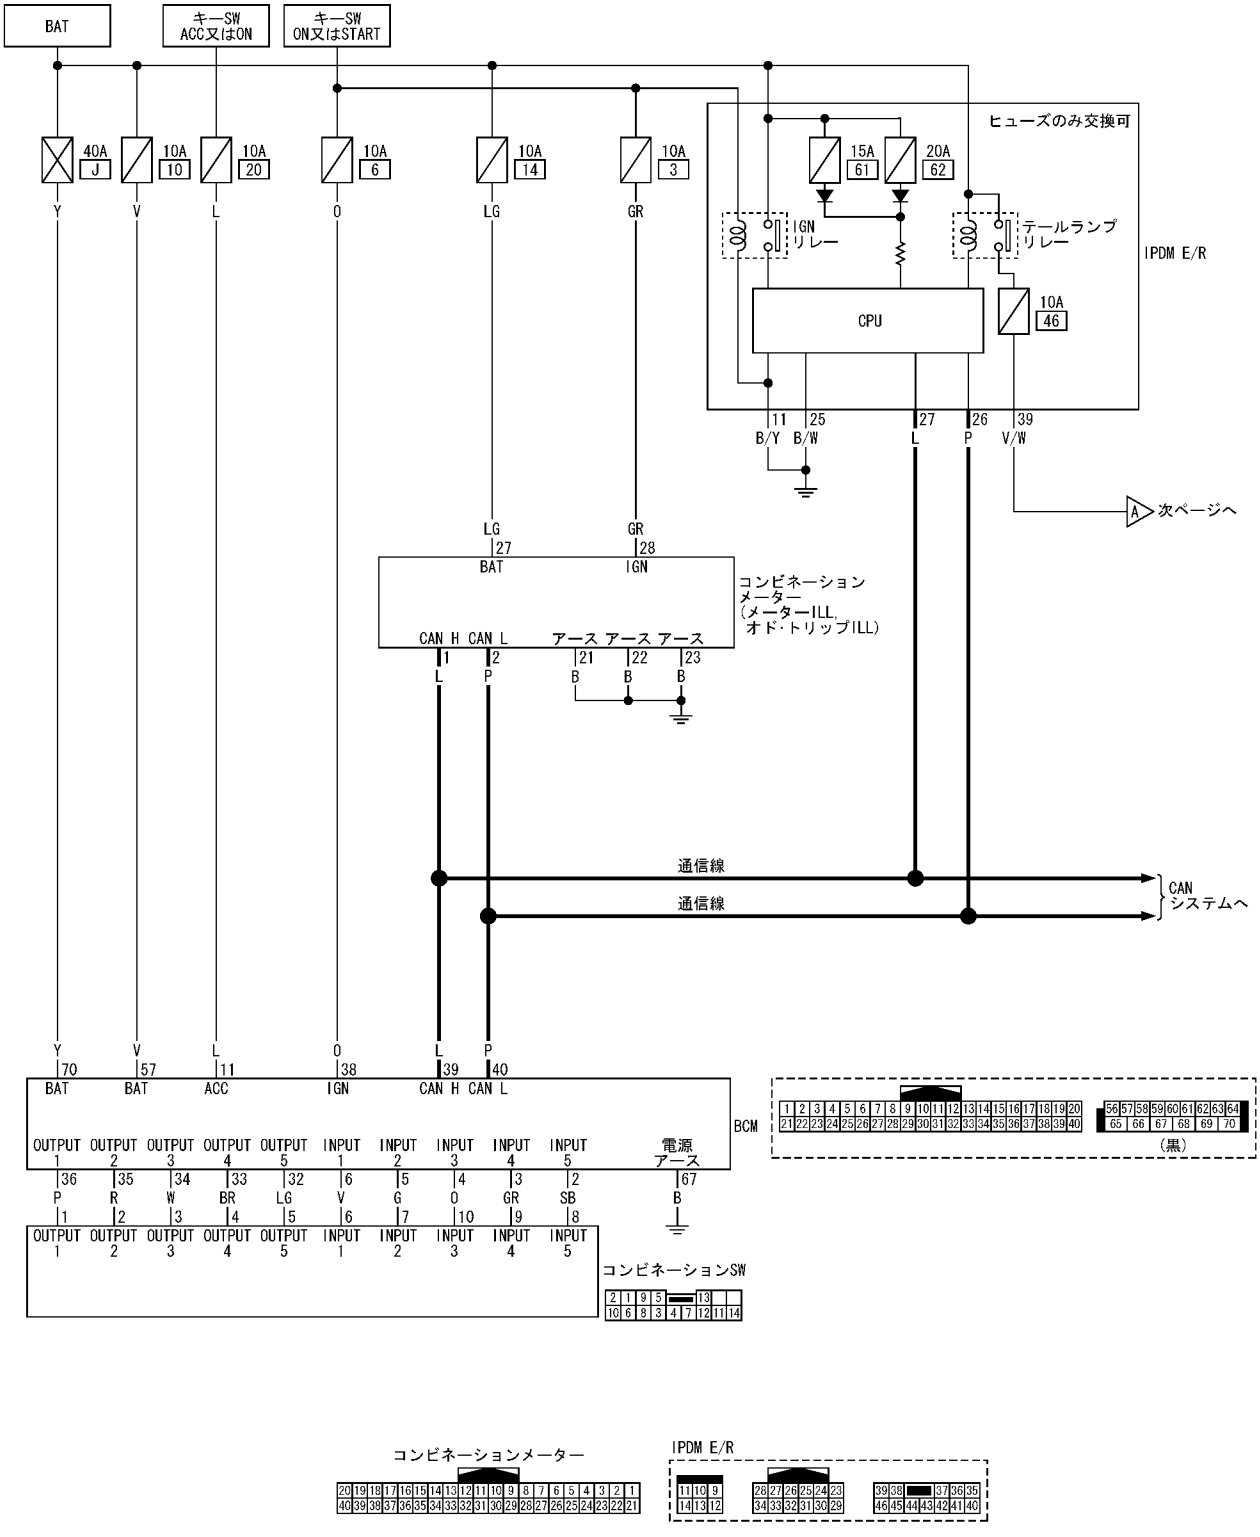
BAT
キーSW
ACC又はON
キーSW
ON又はSTART
ヒューズのみ交換可
40A
J
10A
10
10A
20
10A
6
10A
14
10A
3
15A
61
20A
62
Y
V
L
O
LG
GR
IGN
リレー
テールランプ
リレー
IPDM E/R
CPU
10A
46
11
B/Y
25
B/W
27
L
26
P
39
V/W
A
次ページへ
LG
27
BAT
GR
28
IGN
コンビネーション
メーター
(メーターILL,
オド・トリップILL)
CAN H
1
L
CAN L
2
P
アース
21
B
アース
22
B
アース
23
B
通信線
通信線
CAN
システムへ
Y
70
BAT
V
57
BAT
L
11
ACC
O
38
IGN
L
39
CAN H
P
40
CAN L
BCM
OUTPUT 1
36
P
OUTPUT 2
35
R
OUTPUT 3
34
W
OUTPUT 4
33
BR
OUTPUT 5
32
LG
INPUT 1
6
V
INPUT 2
5
G
INPUT 3
4
O
INPUT 4
3
GR
INPUT 5
2
SB
電源
アース
67
B
1
OUTPUT 1
2
OUTPUT 2
3
OUTPUT 3
4
OUTPUT 4
5
OUTPUT 5
1
INPUT 1
2
INPUT 2
3
INPUT 3
4
INPUT 4
5
INPUT 5
コンビネーションSW
(黒)
コンビネーションメーター
IPDM E/R